

# Betriebsanleitung

## Diesellok V1202 MBW – H0

**BRAWA**  
Modelle mit Liebe zum Detail

**Gleichstrom Artikel-Nr. 0342**  
**Wechselstrom Artikel-Nr. 0343**



Nach dem 2. Weltkrieg sollte bei der Deutschen Reichsbahn eine Diesellok mit Mittelstand in der mittleren Leistungsklasse veraltete Dampfloks ersetzen. Die Grundkonstruktion erarbeitete "Karl Marx" LKM in Babelsberg. Dort wurden auch die ersten Baumusterloks gefertigt. Den Prototyp zur Serienfertigung lieferte allerdings LEW Hans Beimler in Henningsdorf bei Berlin. Nach Erprobung und Beseitigung kleinerer Mängel setzte die Deutsche Reichsbahn die V 100 erfolgreich auf Nebenstrecken ein. Es entstand aber auch Bedarf an leistungsstarken Rangierloks. Wegen fehlender Liefer- und Entwicklungskapazitäten war es der Deutschen Reichsbahn nicht möglich, neue Lokomotiven zu bauen. Man entschloss sich deshalb zur Auf- und Umrüstung einzelner Exemplare der Baureihen 111 und 110. Die Zentralstelle Maschinentechnik der Deutschen Reichsbahn in Dessau wurde mit den erforderlichen Konstruktionsarbeiten beauftragt. 1991 begann dann der eigentliche Umbau. Als Baureihe 110 fuhr die V 100 vor der Wende mit schwarzen Schildern auf dem Gebiet der Deutschen Reichsbahn. Nach der Ausmusterung bei der Deutschen Reichsbahn finden viele der V 100 Loks ihre weitere Verwendung bei Privatbahnen. Die Firma TLG (Transport und Logistik Gesellschaft) hat mehrere V 100 im Einsatz. Im gesamten Bundesgebiet werden diese Loks als Bauzüge und im Güterdienst eingesetzt.

# **Operating Instructions**

## **Diesel locomotive V1202 MBW – H0**

---

### **Direct current version 0342**

### **Alternating current version 0343**

After the Second World War, a diesel locomotive with central driver's cab was to replace outdated steam locomotives in the medium performance range at the German State Railway (DR). The basic design was worked out by the LKM 'Karl Marx' in Babelsberg. That is also where the first model locomotives were manufactured. However, the prototype for series manufacture was supplied by the LEW 'Hans Beimler' in Henningsdorf near Berlin. After trials and the elimination of some minor defects, the German State Railway successfully used the V100 on branch lines. However, there was also a need for powerful shunting locomotives. Due to a lack of delivery and development capacities, the German State Railway was unable to build new locomotives. It was therefore decided to upgrade and retrofit individual locomotives in the 111 and 110 series. The German State Railway's main engineering headquarters in Dessau were commissioned with the necessary design work. The actual conversion work started in 1991. With black signboards, the V 100 operated as 110 series in the area of the German State Railway prior to the political turnaround in Germany. After having been taken out of service by the German State Railway, many of the V 100 locomotives continue to be used by private railways. The company TLG (Transport und Logistik Gesellschaft) is using several V 100. These locomotives are used as work trains and for the transportation of goods across the entire federal territory.

# Inhaltsverzeichnis

## Contents



<b>Benennung</b>	<b>Seite</b>
Allgemeine Montage- und Sicherheitshinweise .....	4
Entnahme der Lok aus der Verpackung .....	5
Zusatzbauteile montieren .....	6

### **Wartungsarbeiten**

• 1. Ölen .....	7
• 2. Gehäuse demontieren .....	8
• 3. Platine tauschen .....	8
• 4. Glühbirnenwechsel .....	8
• 5. Motor tauschen .....	8
• 6. Wartungsarbeiten am oberen Getriebeteil .....	8
• 7. Wartungsarbeiten an Radsätzen, unterem Getriebeteil und Haftreifen tauschen .....	9
• 8. Kupplungsnormschacht tauschen .....	9
• 9. Schleifer tauschen bei AC Ausführung .....	9
• 10. Digitaldecoder tauschen bei AC Ausführung .....	9
• 11. Umrüsten auf Digitalbetrieb .....	10

### **Ersatzteilliste**

Gleichstrom- und Wechselstrom-Ausführung .....	16 – 19
Bestellbeispiel .....	20

### **Description**

<b>Description</b>	<b>Page</b>
General assembly and safety information .....	4
Removing the locomotive from the packaging .....	5
Fitting additional parts .....	6

### **Maintenance works**

• 1. Lubricating .....	7
• 2. Dismantling housing .....	12
• 3. Exchanging the circuit board .....	12
• 4. Changing the bulb .....	12
• 5. Exchanging the motor .....	12
• 6. Maintenance work on the upper gear part .....	12
• 7. Maintenance work on wheel sets, exchanging lower gear part and traction tires .....	13
• 8. Exchanging coupler pocket .....	13
• 9. Exchanging the pick-up, alternating current .....	13
• 10. Exchanging the digital decoder in the alternating current model .....	13
• 11. Conversion to digital operation .....	14

### **Spare parts list**

Direct current and alternating current .....	16 – 19
Order example .....	20

# **Arbeiten vor der Inbetriebnahme**

## **Work to be performed before starting up**

---

### **Allgemeine Montage- und Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung beschreibt sämtliche Arbeitsvorgänge die zur Wartung und Instandhaltung notwendig sind. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
- Bei unsachgemäßem Umgang mit elektrischen Bauteilen können diese zerstört werden. Für entsprechende Arbeiten (z.B. Platinenwechsel) können Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Hersteller wenden.
- Bei den folgenden Wartungsarbeiten ist die jeweilige Demontage beschrieben, der Zusammenbau ist in umgekehrter Reihenfolge auszuführen.
- Die folgenden Wartungsarbeiten sind bei Gleich- und Wechselstrom-Ausführungen fast identisch. Im Ausnahmefall wird im entsprechenden Textabschnitt Bezug genommen.
- Achten Sie beim Zerlegen der Lokomotive auf die Einbaulage der entsprechenden Bauteile. Wird ein Bauteil falscheingebaut, kann dieses zerstört werden oder es kommt zu Funktionsstörungen im Betrieb.

### **General assembly and safety information**

- These operating instructions describe all work steps necessary for maintenance and repair. Please read these operating instructions carefully before you start with your work.
- In the case of incorrect handling of electrical components, they may be destroyed. Please ask your specialist dealer to help with the necessary work (e.g. changing circuit boards).
- In the case of maintenance work, the disassembly is described below, to re-assemble the tractor reverse the work steps.
- The maintenance work described below is virtually identical for direct current and alternating current models. If there are any differences these will be pointed out specifically.
- When dismantling the engine make a note of the mounted position of the individual parts. An incorrectly mounted part can be destroyed or operation can be disrupted.


## Entnahme der Lok aus der Verpackung (Fig. 1)

Verpackung öffnen, Styropor mit Lokomotive herausziehen. Lokomotive über 2 Öffnungen an der Unterseite aus der Verpackung drücken.

## Removing the locomotive from the packaging (Fig. 1)

Open the packaging, pull out polystyrene together with the locomotive. Push locomotive from the packaging with the aid of the two openings on the underside of the packaging.

Fig. 1

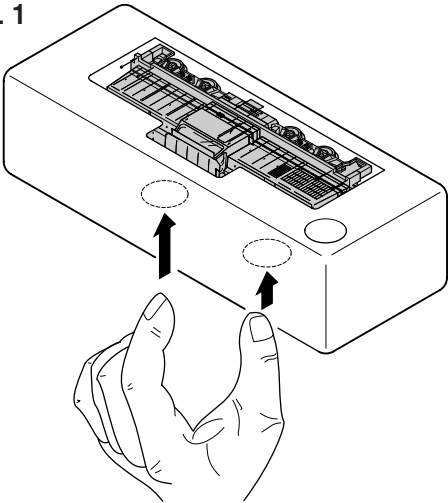

## Zusatzbauteile montieren (Fig. 2)

In der Verpackung sind zusätzliche Bauteile lose beigelegt.

- 1 = 2x Bügelkupplung
- 2 = 4x Puffer

Werden die Bauteile aus dem Zurüstbeutel für Vitrinenmodelle montiert, ist die Lok nicht mehr für den Fahrbetrieb geeignet.

- 3 = 4x Luftschlauch links
- 5 = 2x Heizschlauch
- 4 = 4x Luftschlauch rechts
- 6 = 2x Kupplungsimitat

## Fitting additional parts (Fig. 2)


Accessory parts have been loosely enclosed in the packaging.

- 1 = 2x bow coupling
- 2 = 4x Buffer

If parts contained in the setting-up bag for showcase models are fitted, the locomotive is no longer suitable for running on tracks.

- 3 = 4x air hose right
- 5 = 2x heating hose
- 4 = 4x air hose left
- 6 = 2x imitation coupling

Fig. 2

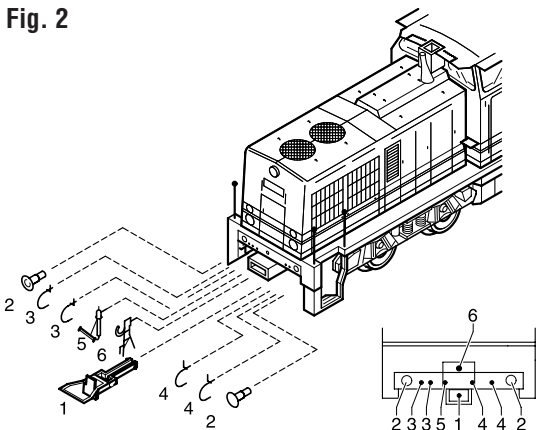

## 1. Ölen (Fig. 3)

Der Motor und die Lagerstellen der Radsätze können an den gekennzeichneten Punkten sparsam mit Öl der Modellbaubranche geölt werden. Zum Ölen des Motors ist das Gehäuse abzunehmen, siehe Seite 8 Punkt 2.


## 1. Lubricating (Fig. 3)

The engine and the wheelset bearings may be sparingly lubricated at the marked places with oil used for model making purposes.


In order to lubricate the engine, remove the housing, compare page 12, item 2.

**Fig. 3**

Motor  
Motor

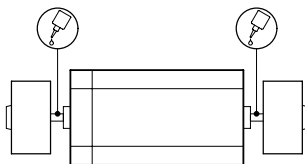

Räder  
Wheels

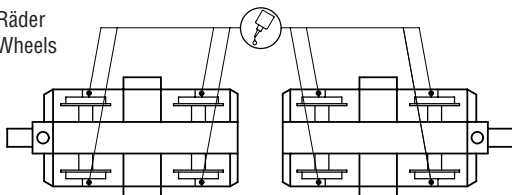

# Wartungsarbeiten

---

## 2. Gehäuse demontieren (Fig. 4)

Führerstand (1) demontieren:

4 Halteclipse (2) mittels eines kleinen Schraubendrehers nach oben ausclipsen. Führerstand nach oben herausziehen.

Gehäuse vorn / hinten (3) demontieren:

Gehäuse leicht zusammendrücken, dadurch werden die Halteclipse (4) ausgeclipst. Gehäuse nach oben abnehmen.

## 3. Platine tauschen (Fig. 4)

Gehäuse abnehmen, siehe Punkt 2.

2 Befestigungsschrauben (5) herausdrehen und Gewichtdeckel (6) abnehmen. Platine (7) leicht kippen und die Stromzufuhrkabel (8) ablöten. Verkabelung des Motors (9) an Platine ablöten.

### Hinweis:

Bitte kennzeichnen Sie sich wie die Kabel angeschlossen waren – bei Verwechslung falsche Fahrtrichtung.

## 4. Glühbirnenwechsel (Fig. 4)

Gehäuse abnehmen, siehe Punkt 2.

2 Befestigungsschrauben (5) herausdrehen und Gewichtdeckel (6) abnehmen. Platine (7) leicht kippen und die Lampendrähte (10) an Platine ablöten. Neue Leuchteinheit (11) entsprechend anlöten.

## 5. Motor tauschen (Fig. 4)

Gehäuse und Platine abnehmen, siehe Punkte 2 und 3.

Motorverkabelung (9) an Platine (7) ablöten. Befestigungsschrauben (8) vorne / hinten lösen und Gewichte (13 / 14) abnehmen. Drehgestellhalter (15) mit kleinem Schraubendreher ausclipsen. Schnecke (16) und Kardanwelle (17) aus Halterung entfernen. Drehgestell (18) nach unten abnehmen. Tank (19) an der Unterseite abziehen (ist mit Klebeband fixiert). Motorlagerungen (20) aus Bodenplatte (21) mit Schraubendreher nach oben ausknöpfen, Motor (22) mit beiden Motorlagerhälften herausnehmen.

**Achtung:** Bei Ausbau des Motors auf Einbaulage achten – sonst falsche Fahrtrichtung.

## 6. Wartungsarbeiten am oberen Getriebeteil (Fig. 4)

Gehäuse, Platine und Glühbirnen demontieren, siehe Punkte 2 bis 4. Befestigungsschrauben (12) vorne / hinten lösen und Gewichte abnehmen. Drehgestellhalter (15) mit kleinem Schraubendreher ausclipsen. Schnecke (16) und Kardanwelle (17) aus Halterung entfernen.

---

## **7. Wartungsarbeiten an Radsätzen und unterem Getriebeteil sowie Haftreifen tauschen (Fig. 4)**

### **Hinweis für Wechselstrom-Ausführung:**

Vor dem Abnehmen der Getriebeabdeckung (23) muss der Schleifer (24) abgeschraubt werden.

Gehäuse, Platine und Glühbirnen demontieren, siehe Punkte 2 bis 4. Getriebeteil ausbauen, siehe Punkt 6. Stromzufuhrkabel (8) von der Platine (7) entfernen, Drehgestellhalter (15) mit kleinem Schraubendreher ausclipsen. Schnecke (16) und Kardanwelle (17) aus Halterung entfernen. Das gesamte Drehgestell (18) kann jetzt nach unten herausgezogen werden. Drehgestellblenden (25) an einer Seite vorsichtig lösen, Getriebeabdeckung (23) mit kleinem Schraubendreher anheben und ausclipsen, jetzt sind die Zahnräder (26) zugänglich und die Radsätze (27) entnehmbar. Nun lassen sich auch die Haftreifen (28) wechseln.

## **8. Kupplungsnormschacht tauschen (Fig. 4)**

Normschacht-Stecker (29) herausziehen, Kupplungsnormschacht (30) mit Kupplung (31) entnehmen. Kupplung aus Kupplungsnormschacht herausziehen.

## **9. Schleifer tauschen bei Wechselstrom-Ausführung (Fig. 4)**

Befestigungsschraube (32) herausdrehen, Schleifer (13) lösen und Stromzufuhrkabel (35) an Schleifer ablöten.

## **10. Digitaldecoder tauschen (Fig. 4)**

Gehäuse demontieren, siehe Punkt 2.

Digitaldecoder (33) abziehen und neuen einstecken.

# Wartungsarbeiten

---

## 11. Umrüsten auf Digitalbetrieb (Fig. 4)

### **Gleichstrom Ausführung**

Gehäuse abnehmen, Blindstecker (34) abziehen und Digital-Decoder (33) einstecken.

**Den richtigen Einbau des Digitaldecoders und dessen Einsteckrichtung entnehmen Sie der Einbauvorschrift des Decoderherstellers.**


Nach Einstecken des Digitaldecoders ist die Funktion des Lichtes zu prüfen. Wenn keine Lichtfunktion – Stecker um 180° drehen und einstecken.

### **Wechselstrom-Ausführung**

Lokomotiven in Wechselstrom-Ausführung AC werden serienmäßig mit Premium-Digitaldecoder (33) ausgeliefert. Der Decoder erkennt die Betriebsart (analog / digital) selbstständig. Soll der Decoder umprogrammiert werden, liegt die Einbau- und Betriebsanleitung Premium-Digitaldecoder bei.

Der Decoder ist werkseitig auf Adresse 03 eingestellt.

**Fig. 4**

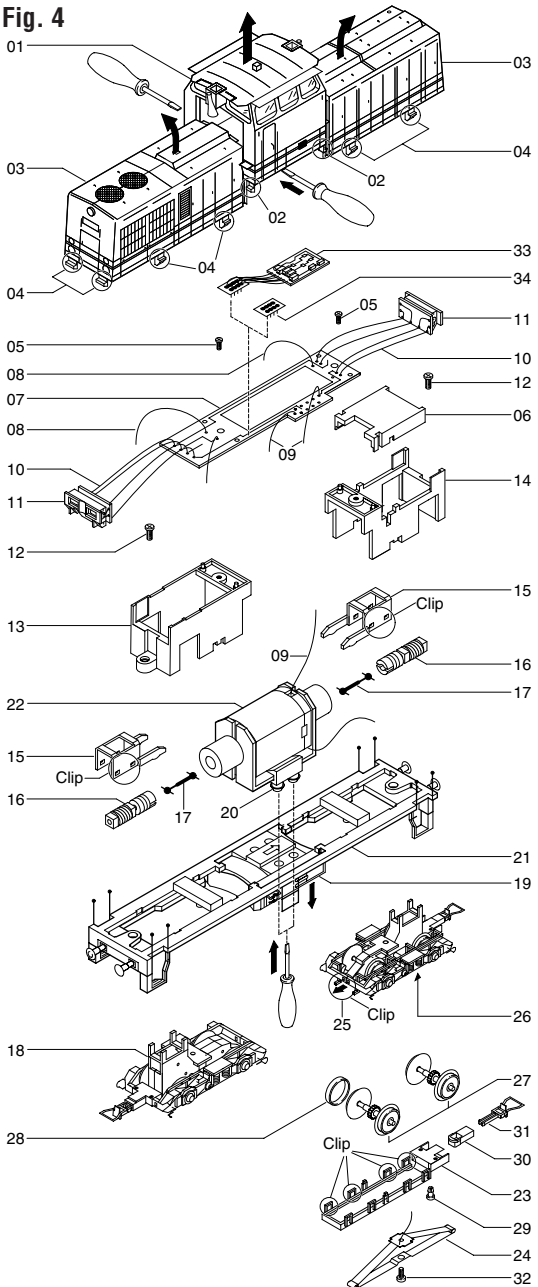

# Maintenance works

---

## 2. Dismantling housing (Fig. 4, Page 15 )

Dismantle driver's cab (1):

Using a small screwdriver, unclip the 4 mounting clips by lifting upwards. Remove the driver's cab upwards.

Dismantling the casing front / back (3):

Slightly squeeze casing to release the mounting clips. Remove the casing upwards.

## 3. Exchanging the circuit board (Fig. 4, Page 15)

Remove casing, see item 2.

Unscrew the two mounting screws and remove weighted lid (6). Slightly tip the circuit board (7) and unsolder the power supply cable (8). Unsolder the cable from the motor (9) to the circuit board.

### Note:

Make a note of how the cables were soldered. otherwise direction may be wrong.

## 4. Changing the bulbs (Fig. 4, Page 15)

Remove casing, see item 2.

Unscrew the two mounting screws (5) and remove weighted lid (6). Slightly tip the circuit board (7) and unsolder the lamp wires (10). Solder the new light unit (11) accordingly.

## 5. Exchanging the motor (Fig. 4, Page 15)

Remove housing and circuit board, see item 2 and 3.

Unsolder motor cables (9) from circuit board (7). Unscrew mounting screws (8) front / back and remove weights (13 / 14). Unclip bogie attachment (15) with a small screw driver. Remove endless screw (16) and cardan shaft (17) from their holders. Remove bogie (18) downwards. Pull tank (19) off the underside (fastened with adhesive tape). Using a screwdriver, push engine bearings (20) upwards from the bottom plate (21), remove engine (22) with both motor bearing halves.

**Note:** When removing the engine, please note the installation position, otherwise direction may be wrong.

## 6. Maintenance work on the upper gear part (Fig. 4)

Dismantle casing, circuit board and bulbs, see item 2 to 4.

Unscrew mounting screws (12) front / back and remove weights. Unclip the bogie attachment (15) with a small screwdriver. Remove endless screw (16) and cardan shaft (17) from holder.

---

## **7. Maintenance work on wheel sets, exchanging lower gear part and traction tires (Fig. 4)**

### **Note on alternating current models:**

Before removing the gear cover (23) the pick-up (24) must be unscrewed.

Dismantle casing, circuit board and bulbs, see item 2 to 4.  
Dismantle gear part, see item 6. Remove power supply cable (8) from circuit board. Unclip the bogie attachment (15) with a small screwdriver. Remove endless screw (16) and cardan shaft (17) from holder.

The whole bogie (18) can now be removed downwards. Release the bogie panels (25) carefully on one side, lift the gear cover (23) with a small screwdriver and unclip. Now you can access the tooth-wheels (26) and remove the wheel-sets (28). The traction tires can now be exchanged (28).

## **8. Exchanging coupler pocket (Fig. 4)**

Pull out coupler pocket pin (29), remove coupler pocket (30) with coupler (31). Pull out coupler from coupler pocket.

## **9. Exchanging the pick-up, alternating current (Fig. 4)**

Unscrew mounting screws (32), remove pick up (13) and unsolder power supply cable (35) from the pick-up.

## **10. Exchanging the digital decoder (Fig. 4)**

Remove housing, see item 2.

Pull out digital decoder (33) and insert new one.

---

## 11. Conversion to digital operation (Fig. 4)

### DC version

Remove housing, pull off dummy connector (34) and insert digital decoder (33).

**Please consult the installation instructions issued by the decoder manufacturer for correct installation of the digital decoder and its insert direction.**

After inserting the digital decoder, check that the light functions. If the light does not work, turn the connector through 180°.

### AC version

The premium digital decoder (33) is standard for the alternating current (AC) locomotives models. The decoder independently identifies the operation type (analogue/digital). Please refer to the enclosed installation and operation instructions “Premium Digital Decoder” in the event that the decoder needs to be reprogrammed.

The decoder is set to address 03 in the factory.




# Ersatzteilliste

## Spare Parts List

Vorn / Front


Hinten / back

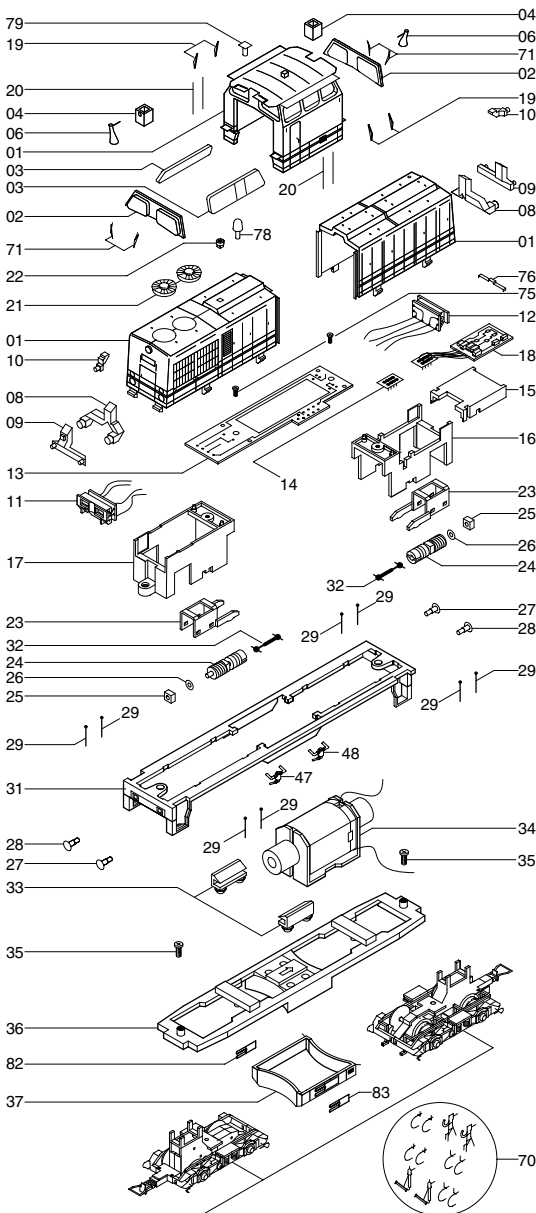

Drehgestell siehe Seite 17  
Bogie see page 17


Drehgestell hinten

Bogie back

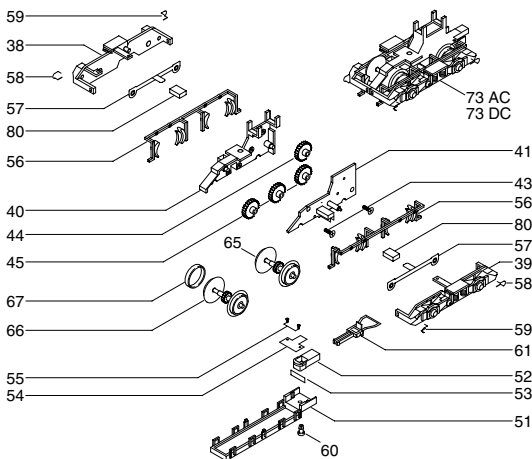

Drehgestell vorn

Bogie front

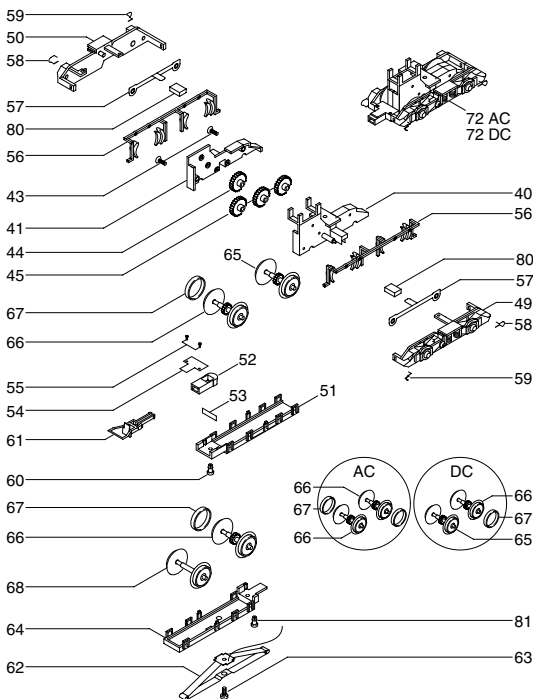

# Ersatzteilliste

## Spare Parts List

Pos.	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Description
01	0342.50.01	Gehäuse kpl.	Body cpl
02	0426.50.02	Frontfenster	Front window
03	0415.50.03	Seitenfenster	Window side
04	0342.50.04	Kamin	Chimney
06	0342.50.06	Signalhorn	Signal horn
08	0415.50.08	Lichtleiter weiß	Light bar white
09	0415.50.09	Lichtleiter rot	Light bar red
10	0415.50.10	Lichtleiter oben	Light bar top
11	0417.50.11	Platine mit Lampen Kabel kurz	PCB with bulbs short wire
12	0417.50.12	Platine mit Lampen Kabel lang	PCB with bulbs long wire
13	0415.50.13	Platine	PCB
14*	0530.99.34	Blindstecker	Blind plug
15	0415.50.14	Gewicht klein	Weight small
16	0415.50.15	Gewicht hinten	Weight back
17	0415.50.16	Gewicht vorn	Weight front
18**	9750.50.00	Premium-Digitaldecoder	Premium digital decoder
19	0415.50.17	Windabweiser	Wind shield
20	0415.50.18	Griffstangen Führerhaus	Handrail cabin
21	0342.50.19	Luftfilter groß	Air cleaner big
22	0342.50.20	Luftfilter klein	Air cleaner small
23	0415.50.21	Drehgestellhalter	Bogie holder
24	0417.50.22	Schnecke kpl.	Worm gear cpl.
25	0415.50.23	Lagerstein	Bearing for Worm gear
26	0415.50.24	Scheibe	Washer
27	0415.50.25	Puffer flach	Buffer plain
28	0415.50.26	Puffer gewölbt	Buffer round
29	0415.50.27	Griffstange gerade	Handrail straight
31	0426.50.29	Umlauf	Main frame
32	0417.50.30	Kardanwelle	Cardan shaft
33	0415.50.31	Motorhalter	Motor holder
34	0415.50.32	Motor	Motor
35	0415.50.33	Schrauben für Rahmen	Screws for frame
36	0342.50.34	Rahmen	Frame
37	0342.50.35	Tankabdeckung	Tank cover
38	0426.50.36	Drehgestellblende rechts hinten	Boogie side frame right back
39	0426.50.37	Drehgestellblende links hinten	Boogie side frame left back
40	0426.50.38	Getriebegehäuse	Gearbox
41	0415.50.39	Getriebegehäuse	Gearbox
42**	0456.50.40	Getriebegehäuse	Gearbox
43	0415.50.41	Schrauben für Getriebegehäuse	Screw for gearbox
44	0415.50.42	Schneckenrad	Worm gear
45	0415.50.43	Zahnrad	Gear
47	0421.50.45	Absperrventil lang	Valve long
48	0421.50.46	Absperrventil kurz	Valve kurz

\* Bauteil wird nur bei **Gleichstrom-Ausführung** verwendet.

\*\* Bauteil wird nur bei **Wechselstrom-Ausführung** verwendet.

\* Part is only used for the **DC version**

\*\* Part is only used for the **AC version**

Pos.	Bestell-Nr. Order no.	Benennung	Description
49	0426.50.47	Drehgestellblende links vorne	Boogie side frame left front
50	0426.50.48	Drehgestellblende rechts vorne	Boogie side frame right front
51	0415.50.49	Getriebeabdeckung	Gear plate
52	0426.50.50	Normschacht	Coupler pocket
53	0201.01.23	Federplättchen	Spring for coupler
54	0415.50.51	Abdeckung für Normschacht	Cover for coupler
55	0415.50.52	Schrauben für Abdeckung	Screw for coupler
56	0422.50.53	Bremsanlage	Brake
57	0415.50.54	Achslagerung	Axle box
58	0422.50.55	Sandfallrohr rechts	Sandpipe right
59	0422.50.56	Sandfallrohr links	Sandpipe left
60	0415.50.57	Pin für Normschacht	Pin for coupler pocket
61	9952.50.03	Bügelkupplung	Coupler
62**	2225.99.00	Schleifer	Pic up shoe
63**	0231.01.30	Schraube für Schleifer	Screw for Pic up shoe
64**	0456.50.58	Getriebeabdeckung	Gear plate
65*	0415.50.59	Radsatz ohne Haftreifennut DC	Wheelset without preparing for traction tire DC
**	0445.50.59	Radsatz ohne Haftreifennut AC	Wheelset without preparing for traction tire AC
66*	0415.50.60	Radsatz mit Haftreifennut DC	Wheelset with preparing for traction tire DC
**	0445.50.60	Radsatz mit Haftreifennut AC	Wheelset with preparing for traction tire AC
67	0300.50.14	Haftreifen	Traction tire
68**	0445.50.62	Radsatz ohne Antrieb	Wheelset without traction
70	0426.50.64	Zurüstbeutel	Extra Parts
71	0426.50.65	Scheibenwischer	Wisher
72**	0456.50.66	Drehgestell kpl. mit Schleifer und Antrieb	Bogie cpl. with pic up shoe and traction
*	0426.50.66	Drehgestell kpl. langer Vorbau	Bogie cpl. long body
73**	0456.50.67	Drehgestell kpl. kurzer Vorbau	Bogie cpl. short body
*	0426.50.67	Drehgestell kpl. kurzer Vorbau	Bogie cpl. short body
75	0415.50.70	Schrauben für Platine	Screw for PCB
76	0342.50.71	Haltebügel	Holding clamp
81**	0445.50.76	Pin für Normschacht	Pin for coupler
82	0426.50.77	Kühlleitung am Tank lang	Tank pipe long
83	0422.50.78	Kühlleitung am Tank kurz	Tank pipe short

\* Bauteil wird nur bei **Gleichstrom-Ausführung** verwendet.

\*\* Bauteil wird nur bei **Wechselstrom-Ausführung** verwendet.

\* Part is only used for the **DC version**

\*\* Part is only used for the **AC version**

---

**Wichtiger Hinweis!**

Bei der Bestellung von Ersatzteilen muss die Bestell-Nr. und die Benennung angegeben werden. Ist dies nicht der Fall, kann die Bestellung nicht bearbeitet werden.

**Important notice!**

When ordering spare parts you must always state the order number and give the description. If you do not do this, the order cannot be processed.

**Bestellbeispiel:**

Motor mit Position 34 = 0415.50.32 Motor

**Order example:**

Motor with position 34 = 0415.50.32 Motor



Brawa Modellspielwarenfabrik GmbH & Co.  
Uferstraße 26-28 · D-73630 Remshalden  
Telefon 07151 - 97 93 50 • Telefax 07151 - 7 46 62  
[www.brawa.de](http://www.brawa.de)